

# Nagrzewnica DANIA 9 kW IP 54


## PL Instrukcja obsługi Typ 1880, 1882, 1890, 1892

Inelco Polska Sp. z o.o.  
Ul. Pyrzycka 44  
74-240 Lipiany  
Tel. 091- 578 83 90

**Podłączenie:** Podłącz grzejnik do gniazda sieciowego (400V) zwracając uwagę, aby umieścić wtyczkę prawidłowo. Do podłączenia użyj ewentualnie odpowiedniego przedłużacza.


**Uruchomienie (schemat 1):** podłącz urządzenie do zasilania i nastaw termostat (2) na żadaną temperaturę. Wciśnij przycisk (1), by uruchomić nagrzewnicę. Każdorazowe naciśnięcie przycisku zmienia moc grzania.

Schemat 1:

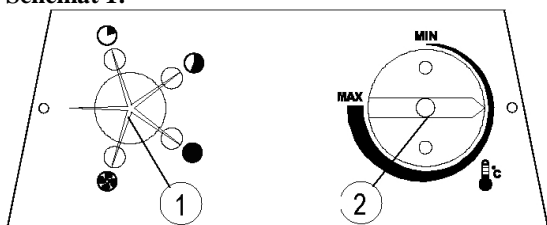

- A 20% mocy
- B 60% mocy
- C 100% mocy
- D Wentylator

Schemat 2:

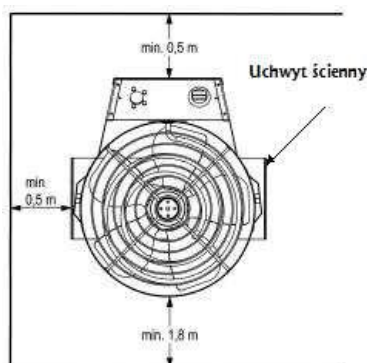

Świecenie wskaźnika aktywności funkcji (D) oznacza pracę wentylatora. Aby wyłączyć nagrzewnicę wciskaj przycisk (1) tak długo, aż wszystkie wskaźniki aktywności funkcji (lampki) wyłączą się. Nagrzewnica wyposażona jest w nastawny termostat. Wymaganą temperaturę reguluje się za pomocą pokrętki (2), po czym grzejnik pracuje automatycznie. Kiedy wybrana temperatura zostanie osiągnięta, termostat odłączy dopływ prądu do elementów grzejnych.

**Uwaga! Wentylator jeszcze przez ok. 2 min będzie pracował, w celu schłodzenia elementów grzejnych. W związku z tym, nie należy odłączać urządzenia od źródła zasilania w tym czasie.**

W przypadku przegrzania, zadziała wyłącznik termiczny. Kiedy nagrzewnica ostygnie, należy ręcznie włączyć nagrzewnicę. W pozycjach A, B i D wentylator pracuje z obniżoną wydajnością. W pozycji C wentylator pracuje z pełną prędkością obrotową. Nagrzewnica jest wyposażona w zabezpieczenie powodujące, że po chwilowym zaniku napięcia urządzenie pozostanie wyłączone. Oznacza to, że nagrzewnica musi być uruchomiona ponownie poprzez naciśnięcie przycisku (1).

### UWAGA!

**Nie przykrywać nagrzewnicy! Zagrożenie pożarem!**

**Nie umieszczać nagrzewnicy w miejscu, w którym znajdują się materiały łatwopalne!**

**Nie przykrywać nagrzewnicy, nagrzewnicy nie wolno narażać na nadmiar pyłu i wilgoci!**

**Nie używać nagrzewnicy na otwartej przestrzeni w deszczową pogodę!**

**Nie umieszczać nagrzewnicy bezpośrednio pod gniazdem sieciowym!**

**Nie używać nagrzewnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, czy basenów kąpielowych!**

**Kiedy nagrzewnica nie jest używana, musi być wyniesiona z pomieszczenia potencjalnie zagrożonego pożarem i przechowywana w pomieszczeniu, w którym nie występuje zapylenie!**

**Nagrzewnica może być naprawiana wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis!**

**Kabel zasilający może być wymieniany wyłącznie przez producenta lub uprawniony serwis!**

**Każda nieuprawniona ingerencja w urządzenie skutkuje utratą gwarancji!**

**Montaż ścienny (schemat 2):** Zapoznaj się z rysunkiem określającym sposób montażu! Użyj uchwyty typu 23200201.

**Konserwacja:** Czyść nagrzewnicę sprężonym powietrzem. Czynność tą wykonuj po odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.

**Zewnętrzny termostat:** Dwa punkty podłączeniowe oznaczone „TB” na zewnętrznym termostacie są umiejscowione pod górną pokrywą. Wykonaj następujące czynności:

1. Odłącz dwa przewody koloru czarnego, które łączą wewnętrzny termostat z punktami „TB”.

2. Połącz przewody zewnętrznego termostatu z punktami „TB”.

Zewnętrzny termostat powinien być typu zamknij = grzanie.

**Gwarancja:**

ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU I KARTĘ GWARANCYJNĄ.

## KARTA GWARANCYJNA

Inelco Polska Sp. z o.o.  
Ul. Pyrzycka 44  
74-240 Lipiany  
Tel. 091- 578 83 90 Fax. 091- 564 53 28

### W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ Z PUNKTEM SPRZEDAŻY

Przed przystąpieniem do użytkowania nagrzewnicy należy zapoznać się z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu:

- 24 miesięcznej gwarancji dla nagrzewnic 2kW i 3,3kW.
- 36 miesięcznej gwarancji dla nagrzewnic od 5kW do 22kW.

Należy zwrócić szczególną uwagę na funkcję przycisku RESET (dotyczy wybranych modeli).

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

<b>NAZWA</b>	
<b>TYP</b>	
<b>NUMER SERYJNY (TEST NR)</b>	
<b>NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY</b>	<b>PIECZĘĆ SPRZEDAWCY</b>
<b>DATA SPRZEDAŻY</b>	
<b>PODPIS SPRZEDAWCY</b>	

#### WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z o.o., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę i ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Inelco nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Inelco, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymienić urządzenie w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w trakcie transportu do Punktu Serwisowego.
5. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do miejsca zakupu:
  - Kartę gwarancyjną
  - Niesprawne urządzenie
  - Kopię dowodu zakupu
6. Inelco podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu, Inelco doloży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Inelco zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Inelco może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  - Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek
  - Uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeladunku
  - Eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi
  - Ingerencji osób innych niż przedstawicieli Serwisu Producenta, a polegającej na otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urządzenia.
  - Wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
  - Stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
  - Dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych, a także kosztami transportu do Inelco i od Inelco do klienta.
11. Inelco nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.

Tłumaczenie na podstawie instrukcji 51128910 X V7 PL

DATA PRZYJĘCIA	DATA ZWROTU	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU