

www.inelco-heaters.com

e-mail: inelco@inelco.com

+48 91 578 83 90



inelco
ventilators
keeps you cool

heaters

ventilators

loadbanks



INELCO Polska Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 44, PL 74-240 Lipiany, Poland



Nagrzewnica elektryczna Dania VK 18kW. Instrukcja oryginalna.

Podłączenie nagrzewnicy:

Podłącz nagrzewnicę do gniazda sieciowego. Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem zmiennym o napięciu 400V i częstotliwości 50Hz. Nagrzewnica nie jest wyposażona w przewód podłączeniowy.



Ustawienie nagrzewnicy: nagrzewnicę należy ustawić w miejscu, w pobliżu którego nie występują materiały łatwopalne oraz nie występuje zagrożenie pożarowe. Nieodpowiednie jest miejsce, w którym występuje ryzyko zalania lub zabryzkania wodą. Urządzenie należy ustawić w odległości nie mniejszej niż 15 cm od ściany w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza.

Nagrzewnica nie jest zaprojektowana do pracy stacjonarnej lub montażu naściennego.



OSTRZEŻENIE !


- Nie przykrywaj! Niebezpieczeństwo pożaru w przypadku zakrycia urządzenia.
- Minimalna odległość od materiałów łatwopalnych: 0,5 m!
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki, wanny, prysznica i basenu!
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych pożarem!
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz podczas deszczowej pogody!
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym!
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
- To urządzenie musi być uziemione. Zleć sprawdzenie instalacji elektrycznej wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, urządzenia nie powinno być używane w pobliżu kurtyn, zasłon, kotar itp.
- Zalecana maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 25°C.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
- Urządzenie może być demontowane tylko przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta!
- Kabel zasilający może być wymieniony tylko przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta!

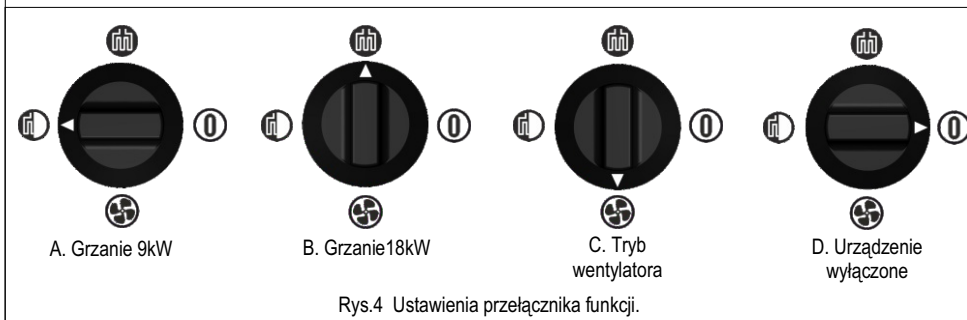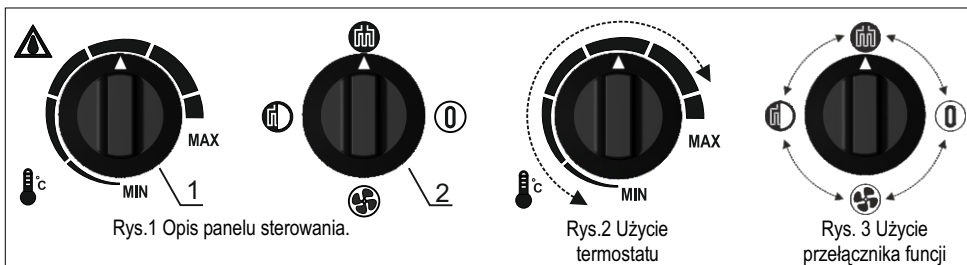

Rys. 5 Opis urządzenia:

1. rączka transportowa
2. wylot powietrza
3. wentylator z silnikami
4. przełącznik funkcji

5. pokrętło termostatu
6. obudowa
7. złącze termostatu zewnętrznego
8. gniazdo zasilające z kablem
9. koło jezdne

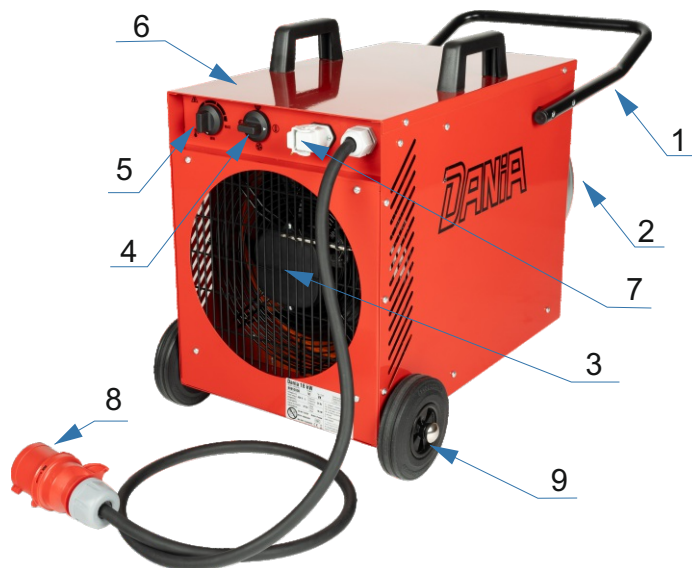

Użycie

Włącz urządzenie ustawiając przełącznik funkcji (nr 2, rys. 1) w wymaganym położeniu: A lub B dla funkcji grzania lub C dla funkcji wentylatora (A, B lub C rys. 4). Nagrzewnica jest wyposażona w regulowany termostat. Żądaną temperaturę ustawia się za pomocą pokrętła regulacyjnego (nr 1 rys. 1), po czym nagrzewnica rozpoczyna grzanie. Przed wyłączeniem nagrzewnicy zaleca się wyłączenie grzałek poprzez przełączenie na kilka minut w tryb wentylatora (poz. C rys. 4) w celu schłodzenia urządzenia przed jego wyłączeniem (poz. D rys. 4) lub przed wyłączeniem zasilania. Jeśli grzanie zostanie przerwane za pomocą przełącznika funkcji, nagrzewnica automatycznie przełączy się na opcję chłodzenia trwającą do 5 minut.

Praca z przewodem rozprzewadzającym gorące powietrze


Urządzenie przystosowane do współpracy z węzłem rozprzewadzającym gorące powietrze o średnicy Φ 305mm. Wąż rozprzewadzący o długości maksymalnie 15m, musi być odporny na ciepło do temperatury 100°C. Wąż musi być prawidłowo podłączony do wylotu gorącego powietrza. Upewnij się, że wąż nie jest zagięty podczas pracy.

Podłączenie termostatu zewnętrznego.





Przed wykonaniem czynności opisanych poniżej odłącz urządzenie od zasilania!



1. zwolnij zacisk 1, wyjmij wtyczkę z gniazda

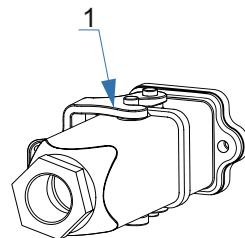


2. odkręć śrubę 2, wyjmij wkład wtyczki 3.

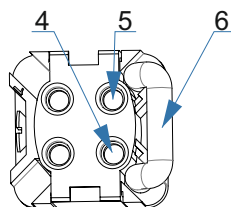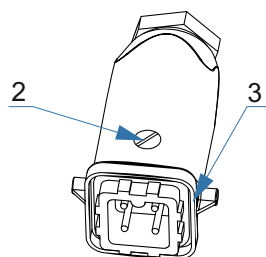


3. odkręć śrubki 4 i 5
wyjmij zworę 6.

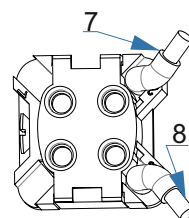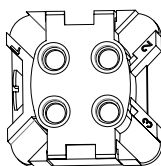

4. podłącz przewody termostatu
7 i 8, przykręć śrubki 4 i 5.

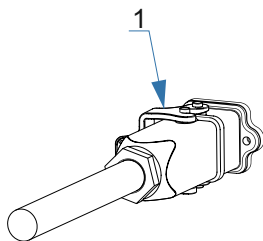

5. złóż wtyczkę, przykręć śrubę 2,
podłącz wtyczkę do gniazda,
zamknij zacisk 1.

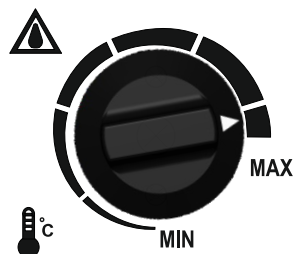

6. pokręć termostatu ustaw w
położeniu MAX.

UWAGA! ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA:

Nie przykrywać nagrzewnicy – istnieje zagrożenie pożarem. Chronić urządzenie przed nadmiarem pyłu i wilgoci. Nie ustawiać nagrzewnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, natrysków czy basenów kąpielowych. Nie używać w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe. Nie używać nagrzewnicy na otwartej, niezadaszonej przestrzeni w deszczową pogodę. Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilającym. Naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi producenta. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, a także przez osoby które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę do chwili, aż zostaną poinstruowane lub przyuczone do użytkowania urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Konserwacja:

Okresowo lub w zależności od stanu nagrzewnicy, urządzenie należy czyścić strumieniem sprężonego powietrza. Jeśli wystąpi taka konieczność, obudowę urządzenia można przetrzeć wilgotną szmatką nasączoną łagodnym detergentem.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na naszej stronie www.inelco-heaters.com

Gwarancja:

Zachowaj dowód kupna i kartę gwarancyjną. Są to dokumenty niezbędne do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.

Dane techniczne	
Wydajność [kW]	9/18
Wydajność [kcal/h]	7739/15478
Wydajność [kJ/h]	32400/64800
Napięcie zasilania [V]	3x400V+N / 50Hz
Maks. zużycie prądu [A]	26
Średnica wentylatora [mm]	300
Przepływ powietrza [m ³ /h]	1700
Wymiary (WxSxG) [mm]	552x437x836
Masa urządzenia [kg]	26
Stopień ochrony IP	X4

KARTA GWARANCYJNA

Inelco Polska Sp. z o.o.
Ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
Tel. +48 91- 578 83 90 Fax.+48 91- 564 53 28
www.inelco-heaters.com



W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do użytkowania nagrzewnicy należy zapoznać się z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu 36 miesięcznej gwarancji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

NUMER SERYJNY	NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY	DATA SPRZEDAŻY	PODPIS SPRZEDAWCY PIECZĘĆ

WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z o.o., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę i ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Inelco nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Inelco, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w trakcie transportu.
5. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do miejsca zakupu:
 - kartę gwarancyjną
 - niesprawne urządzenie
 - kopię dowodu zakupu
6. Inelco podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu, Inelco dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Inelco zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Inelco może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 - uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
 - uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
 - eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
 - ingerencji osób innych niż przedstawiciele Serwisu Producenta, polegającej na otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urządzenia,
 - wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.,
 - stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 - dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
10. Inelco nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wada w nim tkwiąca. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

DATA PRZYJĘCIA	DATA ZWROTU	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU